



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**Термоскотч PTFE WORLDBELT самоклеящийся,  
изоляционный на стеклоткани**

**МОДЕЛЬ: СЕМСТИК 7025 АJ**





## 1. Назначение и область применения скотча.

Термолента самоклеящая широко используется на упаковочных машинах для изоляции нагревательных элементов, а в производственных процессах для проклейки столов для поднятия коэффициента скольжения продукта.

Термоскотч также имеет диэлектрические свойства для изоляции проводов, электроприборов и электрооборудования в местах где присутствуют большие перепады температур и высокая влажность помещения.

Стойкость у ультрафиолету позволяет скотчу эксплуатироваться на улице длительное время.

№ п/п	Характеристика		ед. изм.	Значение для модели
1	Общая толщина $\pm 0,02$		мкн	300
2	Толщина полотна $\pm 0,02$		мкн	250
3	Общий вес		g/m <sup>2</sup>	$\geq 530$
4	Вес полотна		g/m <sup>2</sup>	$\geq 470$
5	содержание PTFE в ткани		%	58
6	Цвет			коричневый
7	Срок годности после изготовления		лет	5
8	Прочность на растяжение	деформация	(N/5cm) $\pm 5\%$	2200
		уток	(N/5cm) $\pm 5\%$	1750
9	Прочность на разрыв	деформация	(N/5cm) $\pm 5\%$	25
		уток	(N/5cm) $\pm 5\%$	25
10	Сила прилипания к стали, тест <b>GB-T2794</b>		N/4cm	$\geq 15$
11	Рабочая температура		<sup>o</sup> C	260
12	Время выдержки при приклеивании		мин	3

Высокое  
качество



Надёжность



Простота  
использования



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### 4. Указания по применению

4.1. Перед установкой термоскотча PTFE следует тщательно очистить от грязи и ржавчины место приклеивания. после чего промыть бензином или другим обезжиривающим средством.

4.2. Установка скотча осуществляется от начала походу, чтобы избежать попадания воздушных пузырьков между изделием и лентой.

4.3. С целью исключения на термоленте PTFE появления морщин и складок, ленту следует наматывать с небольшим натягом.

4.4. Для облегчения намотки тефлонового скотча на трубы Сплит-систем её следует наматывать с рулона, а рулон прижимать к патрубку, передвигая его по окружности.

4.4. Повторное использование ленты, с помощью которой уже производилось склейка, не допускается.

### 5. Условия хранения и транспортировки

5.1. Изделие должно храниться при температура не ниже  $-5^{\circ}\text{C}$  в упаковке предприятия–изготовителя или герметичной упаковке, в сухом и чистом помещении по условиям хранения по ГОСТ 30535.

5.2. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями ГОСТ 15150.


### 6. Утилизация

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами "Об охране атмосферного воздуха" и "Об отходах производства и потребления"

6.2. Содержание благородных металлов: нет



Безупречная система контроля качества. У нас имеются инженеры, проектировщики и обученные специалисты по продажам

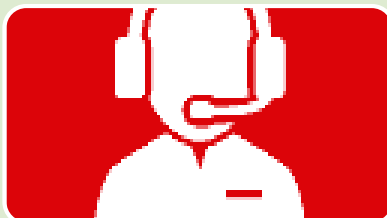

Сервисное и послепродажное обслуживание. Большинство товаров имеют гарантию более 1 года



Огромный ассортимент. На складе имеется в наличии более 10 000 наименований различной продукции





## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия,

наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными

обстоятельствами;

повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## 8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

8.3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

№/п.п	Наименование товара	Размер	Кол-во
1	Термоскотч PTFE WORLDBELT самоклеящийся, изоляционный на стеклоткани CHEMSTIK 7025 AJ		
2			

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

штамп или печать  
торгующей организации

штамп о приёме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:  
ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - один год (двенадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийных рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

Беларусь, Минский район, д. Боровая 3,

Тел. +375-29-165-93-03

E-mail: [info@mir-remney.ru](mailto:info@mir-remney.ru)

Сайт: [mir-remney.ru](http://mir-remney.ru)

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме в котором указывается:
  - Название организации или ФИО покупателя
  - Телефоны
  - Адрес
  - Краткое описание дефекта.
2. Документ подтверждающий покупку товара - чек или накладная
3. Настоящий заполненный гарантийный талон

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА \_\_\_\_\_

ДАТА « \_\_\_ » 20\_\_\_ г подпись \_\_\_\_\_